

iGasView

MANUEL

SOMMAIRE

01 Que contient la boîte ?

02 Installation des piles

03 Préparation

04 Affichage

05 Téléchargement de l'application

06 Configuration de l'appareil

07 Réglage de la tare

01

Que contient la boîte ?

1 x Poids avec affichage

1 x Bracelet


1 x Manuel



02

Installation des piles

Ouvrez le couvercle arrière en le faisant glisser et installez 3 piles AA (non incluses) dans les emplacements conformes-

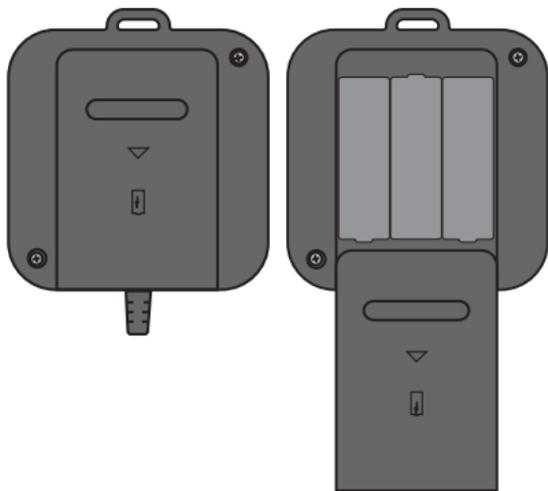


03

Préparation

Placez la balance sur une surface plane avec une inclinaison inférieure à 3° afin de vous assurer que les quatre pieds de la balance touchent le sol en même temps.

Placez soigneusement la bouteille de GPL sur la base.

Accrochez l'écran autour de la bouteille à l'aide du

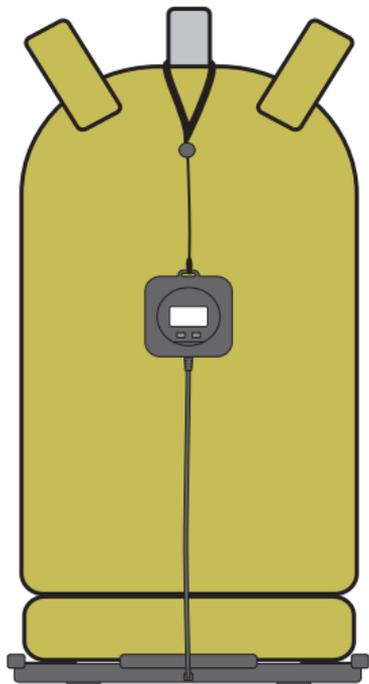

04

Affichage

Appuyez sur le bouton de réveil pour activer le terminal d'affichage. Lorsqu'aucune bouteille n'est posée sur la base, l'écran affiche le chiffre 0. Lorsqu'une bouteille est placée sur la balance, le terminal d'affichage affiche le poids en temps réel.

Poids total :

7,5^{kg}

Poids du gaz* :

2,3<sup>%
kg</sup>

Gaz restant en %* :

55,2[%]

Appuyez sur le bouton « INSTALLATION » pour passer d'une vue à l'autre



IG

2.3 %
kg

WAKEUP

SETUP

05

Téléchargement de l'applica-

L'application GasOkay peut être installée sur les appareils iOS et Android. Retrouvez-la dans l'App Store ou dans Google Play.



www.igt-lpg.com/gasokay

06

Configuration de l'appareil

Ouvrez l'application GasOkay depuis votre téléphone ou votre tablette.

Cliquez sur +Configurer un nouvel appareil

Choisissez votre balance dans la liste des appareils détectés (le nom de l'appareil se trouve sur un autocollant sous la base)

Donnez un nom à votre appareil afin que vous puissiez le reconnaître facilement, et renseignez

	Nom	<u>BBQ</u>
	Pays	<u>Danemark</u> ▼
	Type de gaz	<u>Butane</u> ▼

07

Réglage de la tare

Lors de la configuration de la tare, vous indiquez à l'application le nombre de kg à déduire du poids total pour obtenir le poids réel du gaz. Plus cette étape est minutieuse, plus le niveau de gaz restant affiché sera précis.

Simple

En mode simple, vous pouvez choisir le type de bouteille de GPL que vous utilisez. L'application choisira ensuite une tare moyenne pour ce type de bouteille.

Avancé

En mode avancé, vous pouvez régler manuellement la capacité de la bouteille, le poids de tare précis (normalement imprimé sur le côté ou sur le fond de la bouteille) et le poids du détendeur (qui est normalement compris entre 200 et 500 g)

Température de fonctionnement	Entre -20 et +40 ° C
--------------------------------------	----------------------

Température de stockage	Entre -30 et +50 ° C
--------------------------------	----------------------

Humidité de travail	Entre 5 % et 95 %
----------------------------	-------------------

Plage de pesée	1-40 kilogrammes
-----------------------	------------------



WWW.IGT-LPG.COM



***Integrated Gas
Technologies***

Denmark