

MOBILETV
MOBILE TRAVEL VISION



Mode d'emploi

Téléviseur LED pour camping-car

Silverline 19 DVD

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	4
2. Consignes générales de sécurité	4
3. Fonction des touches	8
4. Télécommande	11
5. Mise en service	12
6. Recherche automatique de chaînes	13
7. Menu Image	15
8. Menu Son	15
9. Menu Heure	16
10. Menu contrôle parental	16
11. Menu Réglages	17
12. Menu Média	18
13. Enregistrement PVR	18
14. Utilisation du lecteur DVD	19
15. Recherche DVB-T2	19
16. Mode d'emploi de FastScan	20
17. Recherche automatique avec les nouveaux/autres satellites	23
18. Fixation du pied	26
19. Dépannage	27
20. Service SAV	28
21. Information	29
22. Informations légales	30

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre produit MobileTV ! Ce mode d'emploi a pour but de vous aider à manier et à utiliser ce produit. Lisez donc attentivement le mode d'emploi et transmettez-le aux prochains utilisateurs ou propriétaires. Veuillez vérifier que le contenu de l'emballage soit complet et assurez-vous, qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée.

1.1 UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

Cet appareil est conçu exclusivement pour la réception et la lecture de signaux vidéo et audio. Pour cela, l'appareil dispose d'un triple tuner intégré.

Il ne doit pas être utilisé dans des pièces où l'humidité est élevée (par ex. dans une salle de bain ou un sauna). Si vous utilisez l'appareil à l'extérieur, assurez-vous qu'il soit protégé de l'humidité (pluie, gouttes et éclaboussures d'eau). Un taux d'humidité élevé peut provoquer des courants de fuite dans l'appareil, pouvant alors entraîner à son tour des risques de décharge électrique ou d'incendie.

Si vous avez transporté l'appareil depuis un environnement froid vers un environnement chaud, laissez-le éteint pendant environ une heure pour éviter toute formation de condensation.

La garantie ne fonctionne que pour une utilisation dans l'environnement autorisé indiqué.

2. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour votre propre sécurité et pour éviter des dommages inutiles à votre appareil, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes :

2.1 REMARQUES GÉNÉRALES

- Ce produit est destiné à un usage domestique privé non commercial.
- Ce produit, comme tous les produits électroniques, ne doit pas être laissé entre les mains d'enfants !
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de

connaissances. À moins qu'ils ne soient surveillés par une personne responsable de votre sécurité ou que vous leur ayez donné des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil.

- Dans chacun des cas suivants, débranchez immédiatement la fiche secteur et contactez votre service après-vente ou le service d'assistance téléphonique :
 - Si l'appareil a été soumis à des chocs extrêmement violents !
 - Si l'appareil a été endommagé !
 - Si des corps étrangers ont pénétré dans l'appareil !
 - Si l'appareil dégage de la fumée ou des odeurs inhabituelles !
- Ne démontez pas les composants du produit. Cet appareil ne contient aucun composant devant être entretenu par l'utilisateur. Un assemblage incorrect peut entraîner des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
- N'ouvrez jamais l'appareil ! Toute tentative de réparation par des personnes non qualifiées peut être dangereuse !
- Ne modifiez pas le produit, au risque de perdre tout droit à la garantie.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquide, ni de bougies inflammables sur l'appareil.

2.2 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Saisissez uniquement l'appareil par les bords du boîtier ! L'écran est constitué de verre ou de plastique et peut se briser ou être endommagé en cas de maniement incorrect. Aucune garantie n'est accordée pour les dommages causés par des influences extérieures !

- Évitez de toucher l'écran ou d'exercer une pression prolongée sur l'écran ou le cadre avec les doigts. Cela peut entraîner des effets de distorsion temporaires ou des dommages à l'écran.
- N'exercez aucune forte pression sur l'écran de l'appareil avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo à bille.
- Il est recommandé de déplacer et de transporter le téléviseur dans son carton et son emballage d'origine.

2.3 INDICATIONS RELATIVES AU MONTAGE

Consignes de sécurité importantes !

Les fentes de ventilation à l'arrière de l'appareil ne doivent jamais être obstruées. Veuillez ne pas poser de journaux, de couvertures ou d'autres textiles sur le téléviseur. Pour la circulation de l'air, un espace libre d'au moins 2 cm sur les côtés et en haut doit être garanti. Si un appareil est encastré ou monté dans une armoire ou une étagère, il est également impératif d'assurer une circulation de l'air suffisante. Comme tout appareil électronique, votre appareil en fonctionnement a besoin d'air pour refroidir. Si la circulation de l'air est entravée, cela peut provoquer un incendie ou un arrêt automatique (arrêt de protection) de l'appareil.

- Protégez l'appareil des milieux poussiéreux.
- Si le téléviseur est installé au mur, ne le suspendez pas par les câbles d'alimentation et de signal situés à l'arrière du téléviseur. Dans le cas contraire, il y a un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Veillez à ce que les enfants ne s'accrochent pas au téléviseur et ne grimpent pas après. L'appareil risque sinon de tomber et de provoquer des blessures graves.
- Si vous installez le téléviseur au mur, fixez un support mural VESA standard (facultatif) à l'arrière de l'appareil. Si vous souhaitez installer le téléviseur avec un support mural facultatif, fixez-le soigneusement pour éviter qu'il ne tombe.
- Ne placez pas le produit sur des étagères instables ou des surfaces inclinées. Évitez également les emplacements qui vibrent ou sur lesquels le produit n'est pas bien fixé. Sinon l'appareil risque de tomber ou de se renverser, ce qui peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles, l'avant de l'appareil ne doit pas dépasser.
- Suivez les instructions d'installation ci-dessous afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil :
 - La distance entre l'appareil et le mur doit être d'au moins 5 cm !
 - Ne montez uniquement l'appareil dans des endroits suffisamment aérés !
 - Ne le placez pas sur des coussins ou des tapis !
 - Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes par une nappe ou un rideau.
- Ne touchez pas les fentes de ventilation lorsque le téléviseur fonctionne pendant une période prolongée, car ces dernières peuvent devenir chaudes.

2.4 REMARQUES SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consignes de sécurité importantes !

Des tensions incorrectes peuvent endommager l'appareil. Cet appareil doit être raccordé à une alimentation secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique au moyen d'un cordon 12 V ou avec le bloc d'alimentation fourni.

Placez toujours le câble d'alimentation de telle sorte qu'il ne puisse pas être endommagé. Le câble d'alimentation ne doit pas être plié, posé sur des arêtes vives, piétiné ou exposé à des produits chimiques. Un cordon d'alimentation dont l'isolation est endommagée peut provoquer une électrocution et causer un incendie.

Indications supplémentaires relatives au bloc d'alimentation 230 V

- Lorsque vous utilisez le produit en combinaison avec un bloc d'alimentation de 230 V, veillez à ce que celui-ci soit toujours facilement accessible, afin de pouvoir le retirer rapidement de la prise en cas d'urgence.
- Ne touchez pas la prise secteur avec les mains mouillées. Si les goupilles de contact sont humides ou poussiéreuses, séchez complètement la fiche secteur ou enlevez la poussière. L'humidité augmente le risque de choc électrique mortel.
- Le câble d'alimentation doit être entièrement inséré dans la prise de courant. Si le câble d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise, il y a un risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'extrémité du câble d'alimentation avec un objet conducteur (comme une fourchette) lorsque ce dernier est connecté à la prise de courant.
- Aucun objet métallique tel que des pièces de monnaie, des épingles à cheveux, des couverts ou des fils métalliques ou des objets inflammables tels que du papier ou des allumettes ne doivent être introduits dans l'appareil. Portez une attention particulière aux enfants. Il y a un risque de choc électrique, d'incendie et de blessure. Si un objet pénètre dans l'appareil, débranchez le câble d'alimentation et contactez le service après-vente.
- Le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des objets chauds tels qu'un radiateur. Ne placez en outre pas d'objets lourds ou l'appareil lui-même sur le câble d'alimentation. Dans le cas contraire, il y a un risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Un incendie peut sinon se produire en raison d'une surchauffe.

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Téléviseur à LED
- Câble de raccordement A/V
- Télécommande
- Mode d'emploi

3. FONCTIONS DES TOUCHES

Position	Libellé des touches	Fonction
1	VOL+/-	Augmenter ou réduire le volume Personnaliser les éléments sélectionnés dans le menu OSD
2	CH+/-	Sélection de la chaîne. Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes ou pour sélectionner le menu du haut ou du bas dans le menu OSD
3	MENU	Afficher ou quitter un menu
4	Entrée	Sélection du signal d'entrée : antenne, câble, satellite, multimédia, AV, PC, YpbPr, DVD et HDMI
5		Touche marche/arrêt en mode veille

L'interrupteur marche/arrêt est situé en bas à droite de l'appareil.

POSITION ET FONCTION DES BOUTONS DE COMMANDE

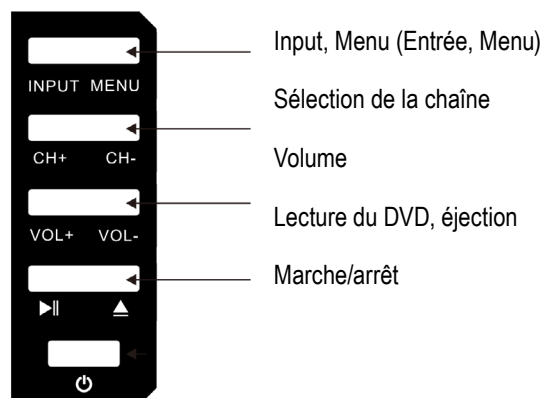

Remarque :

Lorsque l'appareil est en marche, le voyant vert s'allume. Lorsque l'appareil est en mode veille, le voyant rouge s'allume.

Remarque : si le téléviseur ne reçoit pas de signal VGA/HDMI au bout d'1 minute, ou si aucun signal vidéo n'est reçu au bout de 10 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode de veille. Le voyant de veille est alors à nouveau rouge.

Vue de dessous



- 1 Entrée : courant continu
- 2 HDMI 1
- 3 HDMI 2
- 4 Entrée vidéo
- 5 Sortie audio gauche/droite
- 6 Prise casque
- 7 Entrée DVB-S/S2
- 8 Entrée DVB-C/T2

Vue de côté



- 1 Sortie coaxiale
- 2 Entrée Mini YPbPr
- 3 Fente CI+
- 4 Port USB 1/2

INSERTION DES PILES

Remplacez les piles comme indiqué sur la figure : 2 piles « AAA » sont nécessaires.

Attention :

1. Conservez les piles hors de portée des enfants.
2. N'essayez jamais de charger des piles alcalines, ne les court-circuitiez pas et ne les jetez pas dans le feu.
3. Remplacez toujours les deux piles en même temps. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des types de piles différents.
4. Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles afin d'éviter les fuites d'acide.

Remarques :

1. Ne faites pas tomber la télécommande et ne marchez pas dessus.
2. Protégez la télécommande de l'eau et de l'humidité.
3. N'utilisez pas la télécommande pour d'autres appareils en même temps.
4. Si le téléviseur ne répond pas aux signaux de la télécommande, commencez par remplacer les piles !

4. TÉLÉCOMMANDE



5. MISE EN SERVICE

Avant de mettre le téléviseur en service, veuillez le raccorder à une source d'alimentation appropriée. Pour votre confort, nous avons paramétré en usine une liste de chaînes pour la réception DVB-S2. Donc, vous n'avez pas à effectuer de recherche de chaînes.

Pour la réception DVB-T/C, nous vous recommandons d'effectuer une recherche automatique des chaînes en fonction du lieu. Pour ce faire, accédez au menu principal « Sendersuche (Recherche de chaînes) », sélectionnez l'option « Automatische Sendersuche (Recherche automatique de chaînes) », puis sélectionnez DVB-T ou DVB-C et suivez les instructions.

Sélection de la chaîne

Utilisez la touche CH+/- et la touche pour passer à une chaîne précédente ou suivante ou utilisez la touche 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne.

Remarque :

Avec la touche RECALL, vous pouvez toujours revenir à la chaîne précédemment sélectionnée.

Modification des chaînes

Vous pouvez déplacer et supprimer les chaînes trouvées dans vos emplacements de chaînes. Vous avez également la possibilité de créer votre propre liste de favoris. Pour ce faire, sélectionnez la chaîne souhaitée avec les touches fléchées et appuyez sur la touche FAV de la télécommande pour la mettre en surbrillance.

Télétexte

Dans DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C : appuyez sur la touche TEXT pour ouvrir et fermer le télétexte.

EPG (guide électronique des programmes)

Appuyez sur la touche EPG pour ouvrir le guide électronique des programmes. Utilisez les touches fléchées pour parcourir le programme télévisé et afficher plus d'informations sur le programme.


Sélection de la source d'entrée

Appuyez sur la touche Source du téléviseur ou de votre télécommande, sélectionnez la source d'entrée souhaitée et confirmez en appuyant sur « Enter (Entrée) ».




6. RECHERCHE AUTOMATIQUE DE CHAÎNES

Appuyez sur la touche Menu puis allez sur Recherche Auto, puis sur Normal Scan.



Confirmez une nouvelle fois ce menu en appuyant sur «Entrée».

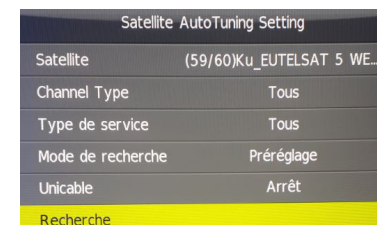


Sélectionnez la ligne Mode de recherche et sélectionnez Préréglage. Unicable doit bien être sur Arrêt. Allez ensuite sur Recherche et confirmez.



7. MENU IMAGE


Appuyez sur la touche MENU (MENU) pour afficher le menu principal. Avec la touche fléchée ◀▶, sélectionnez « Bild (Image) » dans le menu principal. Vous pouvez choisir parmi quatre modes d'image différents. Veuillez noter que seul le mode « Persönlich (Personnel) » peut être modifié.

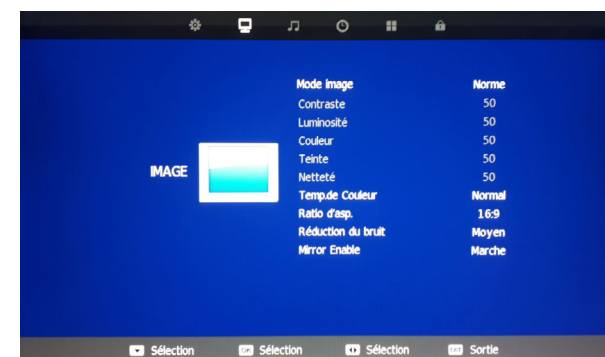

8. MENU SON

Vous pouvez choisir parmi cinq modes de son différents. Veuillez noter que seul le mode « Persönlich (Personnel) » peut être modifié. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

Pour la sortie audio via la connexion Bluetooth, activez-la dans le menu. Recherchez votre récepteur Bluetooth et connectez-le au téléviseur. La portée Bluetooth est d'environ 10 m.

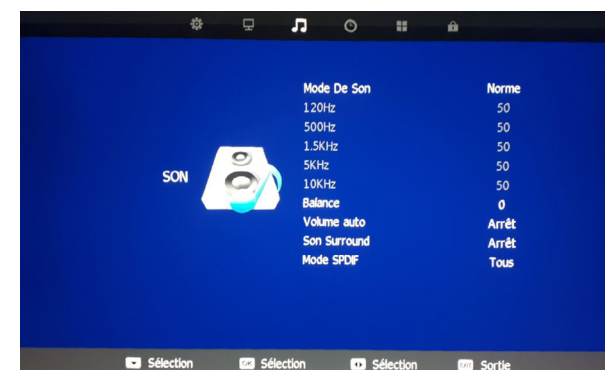

9. MENU HEURE



Le sous-menu ZEIT (HEURE) affiche les éléments de menu suivants : UHR (HEURE), ZEITZONE (FUSEAU HORAIRE), EINSCHLAFTIMER (MINUTERIE DE VEILLE) et OSD TIMER (MINUTERIE OSD).

Vous pouvez régler le temps de désactivation et d'activation automatique. Réglez, en outre, la minuterie de veille et la durée d'affichage du menu OSD.



10. MENU CONTRÔLE PARENTAL

Dans ce menu, vous pouvez activer le contrôle parental. Après avoir sélectionné à l'aide de la flèche allant vers le bas, il vous sera demandé le mot de passe défini en usine. Entrez alors le mot de passe par défaut : 1234. Pour le changer, sélectionnez l'élément de menu Kennwort einstellen (Définir le mot de passe). Vous pouvez ensuite entrer un nouveau mot de passe (en utilisant le clavier numérique) et le confirmer à la deuxième ligne.

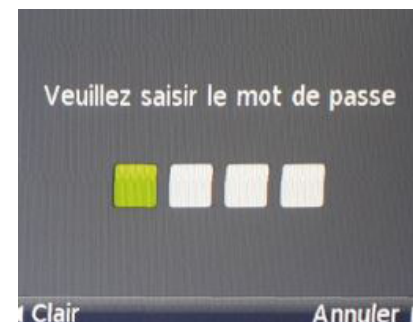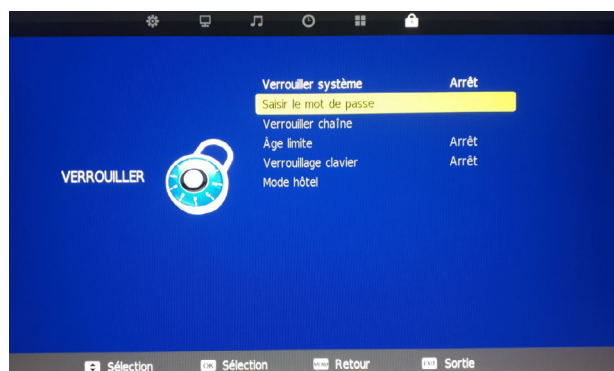

11. MENU RÉGLAGES


Dans le menu EINRICHTEN (RÉGLAGES), vous pouvez définir la langue du menu, l'affichage et l'aide à la surdité. L'appareil peut être réinitialisé aux paramètres par défaut dans la rubrique Werkseinstellungen (Paramètres d'usine).

Informations CI+

Vous pouvez obtenir des informations sur le module CI+.

Antenne active de 5 V pour la réception DVB-T

Activez dans le sous-menu KANAL (CHAÎNE) du menu principal.

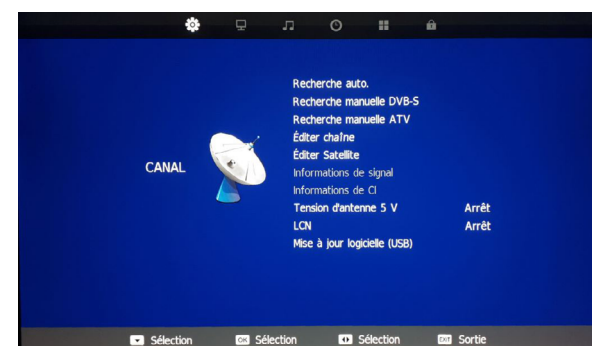

12. MENU MÉDIA (PORT USB)

Le port USB se trouve sur le côté du téléviseur (voir pages 6-8). Commencez par insérer votre clé USB dans le port USB. Appuyez ensuite sur la touche SOURCE de la télécommande. Le menu Anschluss (Connexion) apparaît à l'écran. Sélectionnez alors l'élément Médien (Média). Les données stockées sur la clé USB sont alors automatiquement chargées. Dans le menu, vous pouvez choisir entre les catégories, FOTO (PHOTO), MUSIK (MUSIQUE), FILM et TEXT (TEXTE).



13. ENREGISTREMENT PVR (EN OPTION)

Vous pouvez enregistrer les données sur une mémoire externe. Veuillez noter que toutes les clés USB ou tous les disques durs externes ne sont pas compatibles. Les supports de stockage USB 3.0, en particulier, peuvent poser des problèmes. Compte tenu de la variété de modèles et de tailles de mémoire, nous ne pouvons pas garantir la fonctionnalité complète de tous les périphériques de stockage USB disponibles dans le commerce. Ce qui est particulièrement important, c'est d'atteindre une vitesse supérieure à 5 Mo/s.

Vous pouvez démarrer l'enregistrement, que ce soit sous forme d'enregistrement programmé dans le menu EPG ou d'enregistrement instantané, en appuyant sur la touche « Media2 (Média 2) » de la télécommande. Ces éléments sont stockés dans le menu Media (Média) sous « Film ». Vous pouvez accéder à ce menu via la fonction Source de la télécommande.

Lancez la fonction timeshift via la touche « D.Prog (Prog. D) » de la télécommande. La touche « Stop » vous ramène à l'image en direct. La fonction timeshift est contrôlée par les touches de fonction affichées sur l'écran du téléviseur.

14. UTILISATION DU LECTEUR DVD

1. Activez la fonction DVD


Allumez le téléviseur et appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE jusqu'à ce que le mode DVD soit sélectionné.

2. Insérez le disque dans le lecteur de DVD

Insérez le disque dans le lecteur de DVD, face étiquetée vers l'arrière. Le disque sera chargé automatiquement. L'écran affiche tout d'abord « schließen (fermer) », puis « lesen (lire) ». Une fois le contenu du disque chargé, la lecture commence automatiquement. Si le disque se trouve déjà dans la fente, il est automatiquement lu.

Remarque :

Le lecteur de DVD est utilisé avec la télécommande. Pour la configuration du clavier, consultez la page 10.

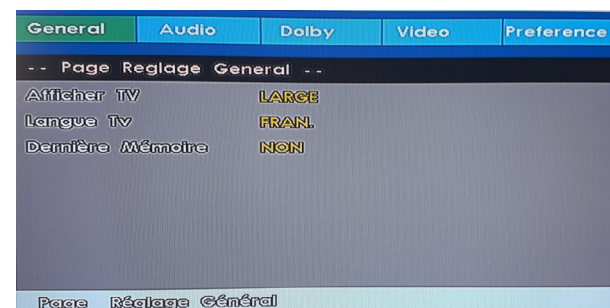

15. RECHERCHE DVB-T2

Recherche de chaîne sur DVB-T/T2 et DVB-C (procédure recommandée également dans des pays tels que la République tchèque, la Slovénie et d'autres)

Touche Source, modifiez en sélectionnant Antenne

SOURCE DU SIGNAL
DTV
Câble
Satellite
ATV
AV

Avant d'effectuer une recherche en mode DVB-T/T2, vous devez activer la tension d'antenne 5 V dans le menu principal. La plupart des antennes nécessitent ce réglage.

Il est conseillé de sélectionner le réglage AUS (Désactivé) pour la ligne LCN.

Bien que LCN signifie pré-tri automatique, cette option ne fonctionne pas en Allemagne. C'est pourquoi, il est recommandé d'avoir un système de tri sous la main.

16. MODE D'EMPLOI DE FASTSCAN

1. Appuyez sur la touche Menü (Menu)
2. Sélectionnez Automatische Suche (Recherche automatique)

Satellite AutoTuning Setting	
Mode de recherche	Normal Scan

3. Appuyez avec la touche fléchée ► sur Fast Scan (Balayage rapide)

Satellite AutoTuning Setting	
Mode de recherche	Fast Scan


4. Appuyez avec la touche Enter (Entrée)

5. En utilisant la touche fléchée ► pour sélectionner Provider (Fournisseur), vous pouvez régler la liste de pays


Satellite AutoTuning Setting	
Satellite	(4/5)Ku_ASTRA 3B
Channel Type	Tous
Type de service	Tous
Provider	(1/11) CanalDigitaal HD
Unicable	Arrêt
Recherche	

- 1/11 CanalDigital HD
- 2/11 CanalDigital SD
- 3/11 TV Vlaanderen HD
- 4/11 TV Vlaanderen SD
- 5/11 Telesat Belgium
- 6/11 Telesat Luxembourg
- 7/11 HD Austriasat
- 8/11 AustriaSat Magyaro
- 9/11 Skylink Czech
- 10/11 Skylink
- 11/11 Deutschland

6. Déplacez la surbrillance vers le bas Suchen (Rechercher) et appuyez Enter (Entrée) (exemple)

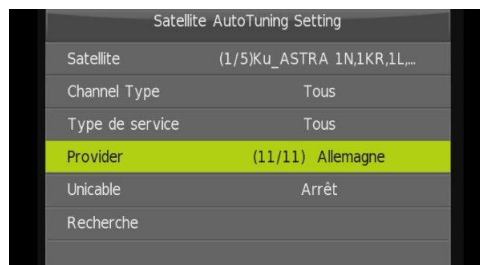

7. À l'aide de la touche fléchée ◀, confirmez la réponse Ja (Oui).

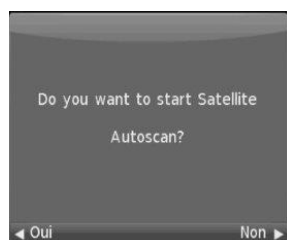

8. Le téléchargement commence au bout de 5 s




9. À la fin, le premier programme de la liste apparaît.


17. RECHERCHE AUTOMATIQUE AVEC LES NOUVEAUX/AUTRES SATELLITES

Sélectionnez le menu principal.

Sélectionnez la recherche automatique et appuyez sur ENTER (ENTRÉE) pour accéder au sous-menu.

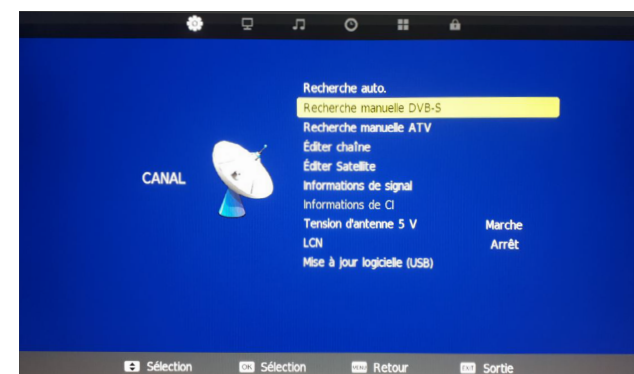

Appuyez à nouveau sur la touche ENTER (ENTRÉE).

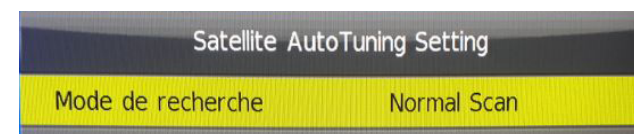

Satellite : avec les touches ◀▶ , sélectionnez les satellites souhaités.


Channel Type : avec les touches ◀▶ , choisissez si vous souhaitez recevoir « Alle (tous) » les programmes ou seulement les programmes « Freie (gratuits) » ou « Verschlüsselte (cryptés) ».

Service Type : avec les touches ◀▶ , choisissez si vous recherchez les programmes radio, TV ou tous les programmes et si vous souhaitez les enregistrer.

Such Modus : la touche ◀▶ permet de sélectionner le mode de recherche (Preset (Préréglage), Auto, Blind Scan (Balayage aléatoire)). En général, c'est le mode Blindscan (Balayage aléatoire) qui est sélectionné.

Le mode Preset (Préréglage) charge la liste des chaînes préréglées en usine.

Les touches ◀▶ permettent de sélectionner l'élément de menu « Suchen (Rechercher) ». Appuyez ensuite sur la touche ENTER (Entrée) pour lancer la recherche.

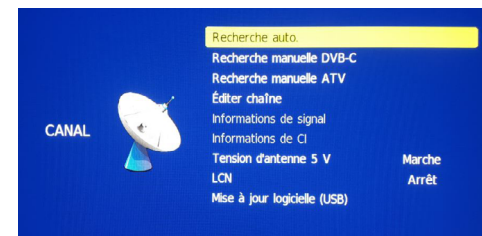

Sélectionnez DTV et France à l'aide de la touche fléchée droite.




La recherche de chaînes permet d'obtenir plus de 60 programmes selon les régions.



La plupart des diffuseurs privés sont affichés en premier, mais ils ont besoin du module Freenet pour être décryptés. Placez les chaînes gratuites au début de la liste grâce à la fonction « Programme bearbeiten (Modifier les chaînes) ».

18. FIXATION DU PIED

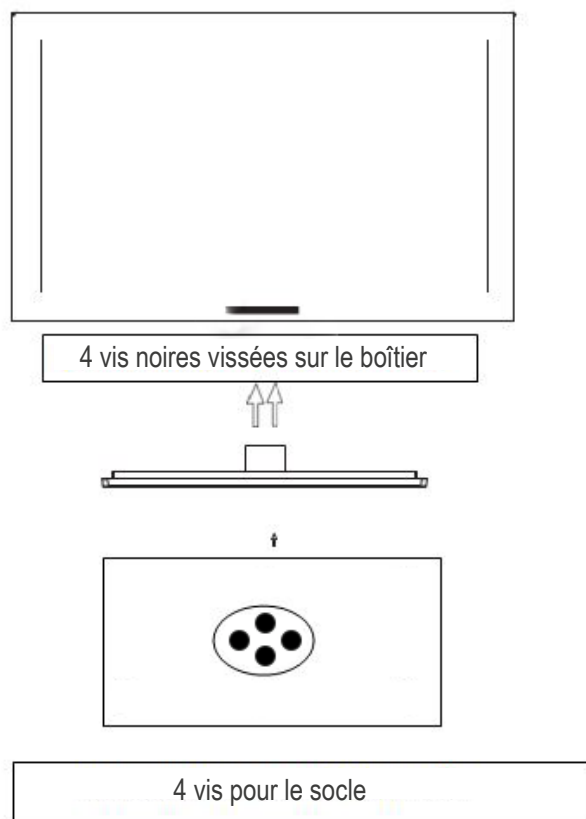

19. DÉPANNAGE

Veillez utiliser la liste ci-dessous pour essayer de résoudre les erreurs les plus courantes avant de contacter le service clients. Un ajustement mineur peut souvent résoudre le problème et permettre de récupérer la réception de votre écran.

Problème	Mesures correctives
Aucune image	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil est branché et allumé. • Réglez la luminosité et le contraste. • Vérifiez le signal d'entrée. • Vérifiez le raccordement entre l'écran et l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute et rebranchez l'appareil. • Vérifiez le choix de l'écran.
L'image n'est pas claire	Vérifiez que le câble d'entrée vidéo est correctement inséré.
L'image est floue	<ul style="list-style-type: none"> • Variations possibles de l'alimentation. Branchez l'appareil à une autre source d'alimentation. • Recherchez des appareils magnétiques à proximité immédiate (récepteur sans fil, transformateur de courant alternatif, etc.).
Les couleurs sont floues	Vérifiez que le câble d'entrée vidéo est correctement inséré.
L'image « vacille » ou présente des formes ondulées	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la plage de tension d'entrée vidéo (V-sync max. 75 Hz, H-sync max. 48,08 KHz) • Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement branchés.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le branchement au haut-parleur. • Le son est peut-être désactivé (mute). Essayez de régler le volume.
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le signal de la télécommande n'est pas bloqué par un objet ou une lumière. • Vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire.

Mauvaise réception d'image et/ou mauvais son	Vérifiez le réglage des récepteurs en amont (récepteur satellite, récepteur DVB-T)
Si le problème persiste.	Débranchez le cordon d'alimentation, attendez une minute et rebranchez l'appareil.
Autres remarques	
Alimentation électrique	La section de câble doit être d'au moins 2 fois 0,75 mm ² , avec des longueurs de câble de 5 m, d'au moins 2 fois 2,5 mm ² .
Inversion de polarité	Faites attention à la tension +/- (respectez le symbole sur l'autocollant). En cas d'inversion de la polarité de l'appareil, la garantie est annulée.

Si votre téléviseur ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter votre revendeur ou l'assistance technique.

Remarques sur le produit :

Température ambiante : -10 – +45 °C

Température de stockage : -20 – +60 °C

20. SERVICE SAV

Vous avez fait l'acquisition de cet appareil avec une garantie limitée de trois ans. Si des erreurs ou des problèmes surviennent, veuillez contacter votre revendeur ou bien le service client MobileTV à l'adresse suivante : service@mymobiletv.fr

Une question ? Consultez notre **FAQ MobileTV** :



Remarque

Les conceptions, les fonctions et l'équipement sont soumis à des modifications. Les exemples d'images utilisés ne sont donnés qu'à titre d'illustration et peuvent différer de l'original.

21. INFORMATION

Nettoyage

Ne vaporisez pas d'eau sur le produit et ne le mettez pas en contact avec des substances inflammables (diluants ou benzène). Il existe un risque de choc électrique et d'incendie.

Lors du nettoyage, veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans le produit. L'utilisation de produits de nettoyage contenant des solvants ou agressifs ainsi que de l'alcool ou des diluants est interdite, car elle pourrait endommager le revêtement ou la surface du produit. Nettoyez donc le produit exclusivement avec un chiffon doux, non pelucheux et au plus légèrement humide.

Exclusion de responsabilité

MobileTV n'assume aucune responsabilité ni garantie pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou d'un mauvais montage et d'une utilisation incorrecte du produit ou du non-respect des consignes de sécurité.

Des améliorations et des modifications de ce mode d'emploi - en raison d'erreurs d'impression, d'inexactitudes des présentes informations ou d'améliorations du produit - peuvent être apportées à tout moment et sans préavis par MobileTV. De telles modifications seront prises en compte dans les nouvelles éditions de ce mode d'emploi ou dans la version en ligne. Toutes les photos servent uniquement à des fins d'illustration et ne représentent pas forcément l'appareil réel avec 100 % d'exactitude.

Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la retransmission des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant

Information du fabricant

Cher client, si vous avez besoin de conseils techniques et que votre revendeur n'a pas su vous aider, veuillez contacter notre support technique.

22. INFORMATIONS LÉGALES



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MobileTV est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

D'autres noms ou désignations mentionnés peuvent être les marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Recyclage



À partir de la date de transposition des directives européennes 2012/19/UE et 2006/66/CE dans le droit national, les règles suivantes sont applicables : les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Le consommateur est légalement tenu de rapporter les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles en fin de vie aux points de collecte publics prévus à cet effet ou au point de vente. Les détails sont régis par la législation du Land concerné. Le symbole figurant sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage rappelle ces dispositions. En recyclant, en valorisant les matériaux ou en recourant à d'autres formes de valorisation des appareils/piles usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de notre environnement.



Informations - Matériaux d'emballage

Les emballages et les accessoires d'emballage sont recyclables et doivent en principe être revalorisés. Les matériaux d'emballage tels que les sacs en plastique ne doivent pas être laissés entre les mains des enfants.

Déclaration de conformité simplifiée selon la directive RED

MobileTV déclare par la présente que le type d'équipement radio décrit est conforme à la directive 2014/53/UE et aux autres directives applicables au produit.

<https://www.mymobiletv.fr/fr/service/declarations-de-conformite,14/>

Informations supplémentaires selon la directive RED

Bluetooth® : Puissance d'émission maximale : < 100 mW

Bande de fréquence : 2 400 – 2 483,5 MHz

Adresse :

Mobile TV SAS
5 Rue Georges Guynemer
67120 Altorf
France

Contact :

Téléphone : +33 3 68 71 90 58
E-mail : info@mymobiletv.fr

www.mymobiletv.fr